

カラーインクジェットプリンター
WorkCentre B900 / B900N

3 プロトコル拡張カード取扱説明書

このたびは WorkCentre B900 / B900N のオプション製品である
3 プロトコル拡張カードをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

本書では、3 プロトコル拡張カードの取り付け方について説明しています。
WorkCentre B900 / B900N（以降、B900 / B900N と記載します）
『セットアップガイド』と併せてお読みください。

◆ **ご注意**

- 1) 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- 2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 3) 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。

- ◆ この取扱説明書のなかで ⚠ と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

安全にお使いいただくために

機械を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にお使いいただくために」のページを最後までお読みください。また、必ず B900 / B900N『取扱説明書』の「安全にお使いいただくために」を併せてお読みください。

各図記号は以下のような意味を表しています

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

△記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。



高温注意



発火注意



感電注意



指はさみ注意

⊘記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。



禁止



火気禁止



分解禁止



接触禁止

●記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず実施してください。



指示



プラグを抜け



アース線を
接続せよ

⚠ 注意



オプション製品を接続するときは、必ず B900 / B900N の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。



ネジで固定されているパネルやカバーなどは、取扱説明書で指示している箇所以外、絶対に開けないでください。内部には、電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。

1 設置の準備をする

B900 / B900N を SMB、NetWare、EtherTalk ネットワーク環境で使用するには、3 プロトコル拡張カードが必要です。

B900 には、ネットワークカードと 3 プロトコル拡張カードを取り付ける必要があります。増設メモリー (256MB) を一緒に取り付ける場合は、次の順に取り付けます。

- ① ネットワークカード
- ② 増設メモリー (256MB)
- ③ 3 プロトコル拡張カード

B900N には、あらかじめネットワークカードが取り付けられているので、3 プロトコル拡張カードだけを取り付ける必要があります。増設メモリー (256MB) を一緒に取り付ける場合は、次の順に取り付けます。

- ① 増設メモリー (256MB)
- ② 3 プロトコル拡張カード


⚠ 注意

オプション製品を接続するときは、必ず B900 / B900N の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。

1

同梱品を確認する。

- 3 プロトコル拡張カード
- 専用のファン
- 取扱説明書 (本書)

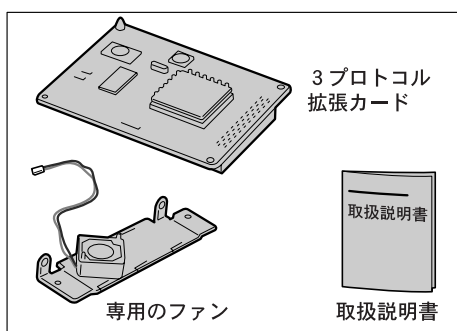

補足

コントローラーボックスの取り外しや取り付けのときに、プラスのドライバーとコインが必要になりますので、ご用意ください。

● 3 プロトコル拡張カードと B900N を、一緒に購入した場合

→「2 コントローラーボックスを開ける」の手順 1 に進んでください。

● B900、ネットワークカード、増設メモリーおよび 3 プロトコル拡張カードを、一緒に購入した場合

→「3 専用のファンを取り付ける」の手順 1 に進んでください。

B900 に、ネットワークカードと増設メモリー (256MB) を取り付けてから、続けて 3 プロトコル拡張カードを取り付けます。

● ネットワークカードを取り付けた B900、または B900N をすでにお使いの場合

→下記の手順 2 に進んでください。

2

B900 / B900N の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

3

次のケーブルが接続されている場合は取り外す。

- USB ケーブル
- パラレルケーブル
- ネットワークケーブル

補足


B900 の場合、ネットワークケーブルは接続されていません。

2 コントローラーボックスを開ける


- 1 B900 / B900N の背面にあるコントローラーボックスのネジ (図の2か所) を、コインを使って取り外す。

注記!

取り外したネジは、コントローラーボックスを取り付けるときまで、大切に保管してください。

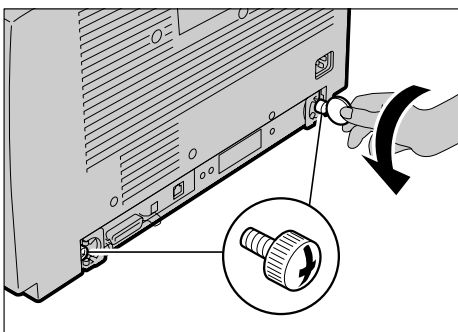

- 2 コントローラーボックスの白いハンドルを立て、手前にゆっくりと引き出す。

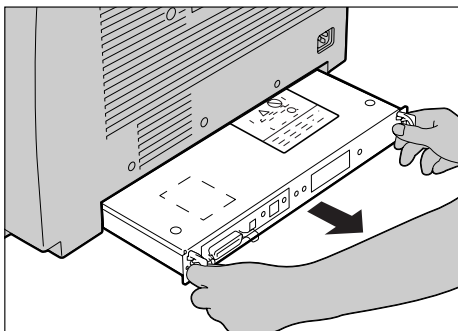


- 3 引き出したコントローラーボックスを平らな場所に置く。


- 4 コントローラーボックスの上カバーのネジ (図の1~11) を、プラスのドライバーを使って取り外す。

注記!

取り外したネジは、コントローラーボックスの上カバーを取り付けるときまで、大切に保管してください。

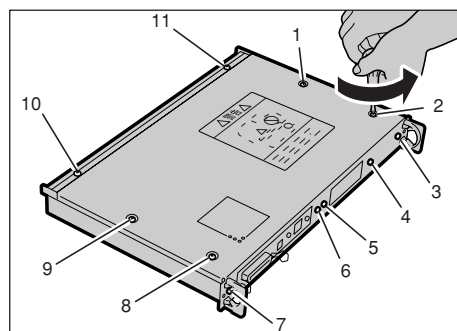

- 5 コントローラーボックスの上カバーを、手前にスライドさせて取り外す。

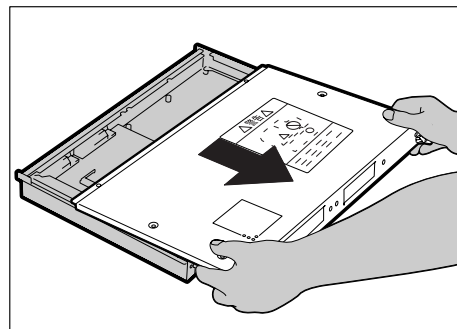


3 専用のファンを取り付ける

3プロトコル拡張カードを取り付ける前に、専用のファンを取り付けます。

- 1 コントローラーボックスの手前右側のカバーのネジを、プラスのドライバーを使って取り外す。

注記！


取り外したネジは、専用のファンを取り付けるときまで、大切に保管してください。

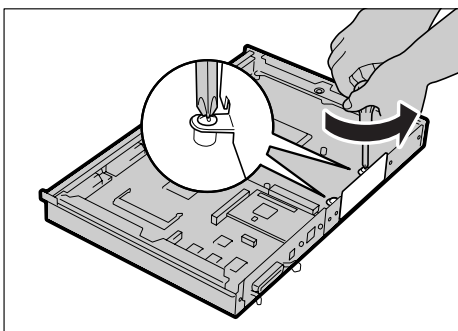


- 2 手前右側のカバーを取り外す。

補足


取り外したカバーは、今後使用しません。

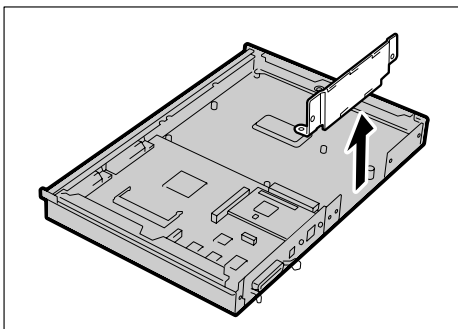

- 3 専用のファンを図のように持つ。

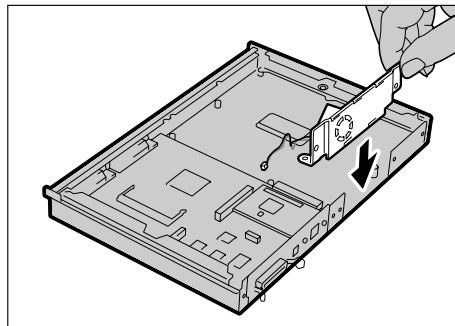


- 4 手順 3 で取り外したカバーの位置に、コントローラーボックスの内側から専用のファンをセットする。

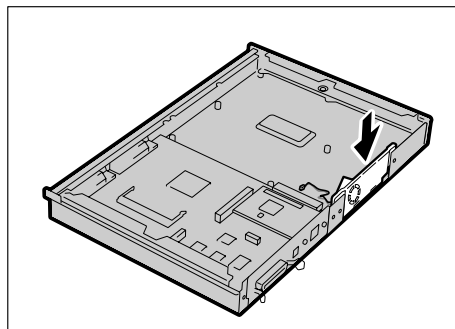

- 5 手順1で取り外したネジで、プラスのドライバーを使って、専用のファンを取り付ける。

注記！


専用のファンに付いているケーブルを、挟み込まないように注意してください。

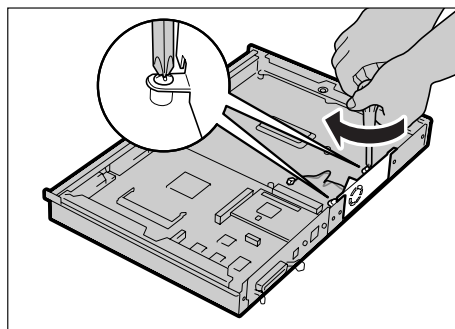

4 3 プロトコル拡張カードを取り付ける


6

専用のファンのコネクタを、コントローラーボックス側のコネクタに、奥までしっかりと差し込む。

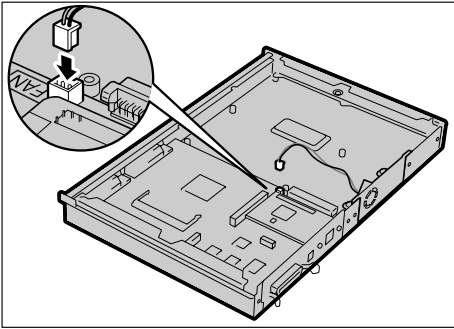

1

3 プロトコル拡張カードのコネクタと、コントローラーボックスの基盤のコネクタの位置を合わせる。

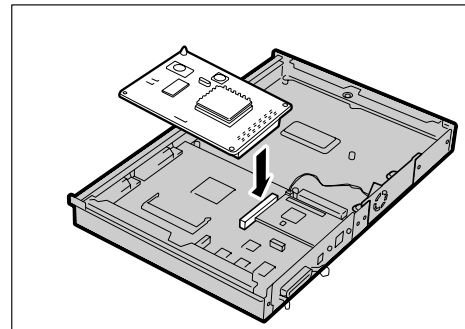


2

3 プロトコル拡張カードを上から差し込む。

注記！

カード類を差し込むときは、カードの底辺の2つの角を親指で押さえてください。

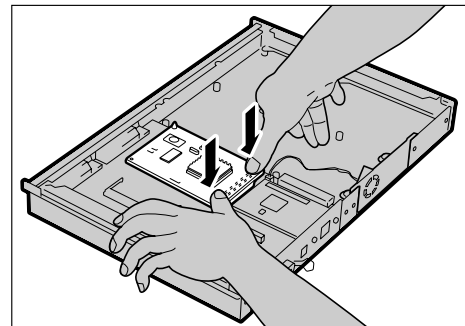


5 コントローラーボックス を取り付ける

- 1 コントローラーボックスの上カバー
をスライドさせて取り付ける。

注記！


上カバーをしっかりと奥まで押し込み、ネジ
穴の位置を合わせてください。

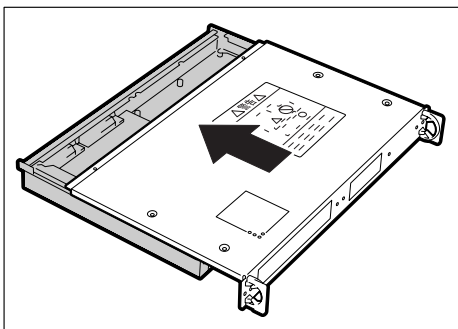

- 2 コントローラーボックスの上カバー
のネジを図の1～11の順に、プラス
のドライバーを使って取り付ける。

注記！


図の10,11のネジは、最後に締めてください。

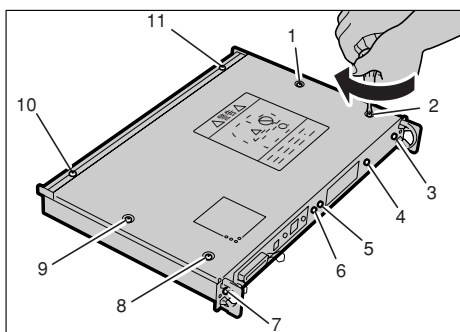


- 3 コントローラーボックスが B900 /
B900N の背面よりも少し奥に入り込む
ように、しっかりと奥まで押し込む。

注記！


コントローラーボックスを奥まで押し込ま
ないと、手順5でネジがしっかりと締まりませ
ん。しっかりと奥まで押し込んでください。

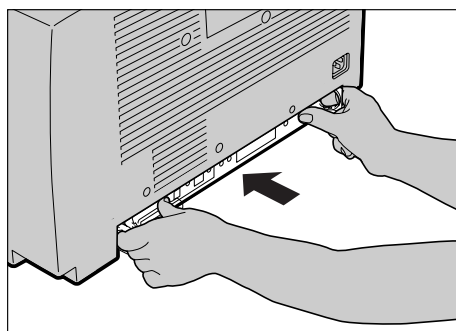

- 4 コントローラーボックスの白いハン
ドルを内側に倒す。

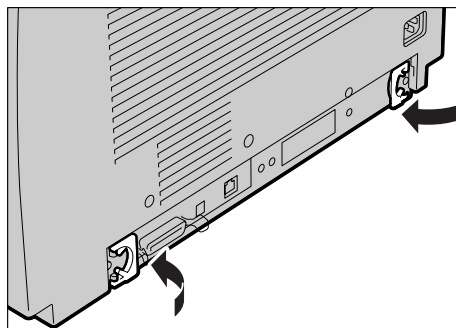

- 5 コントローラーボックスのネジを、コ
インを使って右に回して締める。

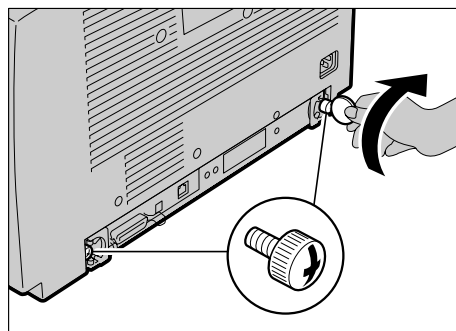

6 B900 / B900N をセットアップする

● 3 プロトコル拡張カードと B900N を一緒に購入した場合

→ 『セットアップガイド』の「7/13 インクカートリッジをセットする」に進んでください。

● 3プロトコル拡張カード、ネットワークカード、および B900 を一緒に購入した場合

→ 『セットアップガイド』の「7/13 インクカートリッジをセットする」に進んでください。

● B900 / B900N をすでに使用している場合

→ 下記の手順 1 に進んでください。

1

ケーブルを接続する。

- USB ケーブル
- パラレルケーブル
- ネットワークケーブル

2

電源コードを接続し、B900 / B900N の電源を入れる。

3

操作パネルを使って、プリンター設定リストを印刷し、次の項目を確認する。

キカイコウセイ … 3 プロトコル拡張カード

補足

増設メモリ（256MB）を一緒に取り付けた場合は、次の項目も確認します。

メモリ … 264MB

標準メモリは 8MB です。増設メモリを取り付けると、264MB になります。

WorkCentre B900/B900N プリンターセッテイリスト			
ゼンタイ	557ページ	Ftp	ポートジョウタイ
プリントページス	264MB	ポートジョウタイ	キドウ
メモリ	Ver 1.00	SMP	ポートジョウタイ
ファームウェアバージョン	Ver 01.00.00	ポートジョウタイ	キドウ
プリントバージョン	Y:002F032E M:0095466 6	ポートジョウタイ	キドウ
ヘッドジョウタイ	C:009A5F94 K:0040C8E4	ポートジョウタイ	キドウ
インクジョウタイ	Y:100 M:100	ポートジョウタイ	キドウ
	C:100 K:100	ポートジョウタイ	キドウ
キカイコウセイ	トレイ1,2,3,4,1マイテザ シトレイ	ポートジョウタイ	キドウ
オフ ショントレイ	3トレイユニット	ポートジョウタイ	キドウ
ネットワークカード		ポートジョウタイ	キドウ
3 プロトコル カクジョウカード		ポートジョウタイ	キドウ
パラレル		ポートジョウタイ	キドウ
RF		ポートジョウタイ	キドウ
プロトコル	CFR, HTTP, POP, SMTP, TTP	ポートジョウタイ	キドウ
ジェンセイゲン	CFR, HTTP, POP, SMTP, TTP	ポートジョウタイ	キドウ
ポートジョウタイ	キドウ	ポートジョウタイ	キドウ

参照

プリンター設定リストの印刷手順については『セットアップガイド』の「11/13 プリンター設定リストを印刷する」を参照してください。

これで、3 プロトコル拡張カードの取り付けは終了です。

富士ゼロックス株式会社



- この商品の**保守、操作、修理**については、B900 / B900N に貼られている保守連絡先カードの連絡先にお問い合わせください。保守連絡先カードがない場合や連絡先が記載されていない場合は、弊社の**テクニカルサポートダイヤル**にお問い合わせください。

フリーダイヤル

フジゼロックス



0120-71-2209

FAX : 048-798-0156

テクニカルサポートダイヤル受付時間：土曜、日曜、祝日、弊社指定休業日を除く 9 時～12 時、13 時～17 時でお受けします。

ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機・PHS からはご使用になれません。

携帯電話機・PHS の場合は、下記の連絡先にお問い合わせください。

TEL : 048-791-3380

また、お問い合わせは、日本国内のお客様に限らせていただきます。お問い合わせの際には、B900 / B900N の背面に記載された型番およびシリアル番号、購入日、購入先をご確認のうえ、ご連絡ください。

- インターネットホームページでこの商品のユーザーオンライン登録、消耗品等のご購入ができます。

<http://store.fujixerox.co.jp>

- 富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡ください。

フリーダイヤル



0120-27-4100

フリーダイヤル受付時間：土曜、日曜、祝日を除く 9 時～12 時、13 時～17 時、東京でお受けします。ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご利用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。

- インターネットホームページで富士ゼロックスの商品全般に関する情報、最新ソフトウェア等を提供しています。

<http://www.fujixerox.co.jp>

WorkCentre B900 / B900N 3 プロトコル拡張カード取扱説明書

著作者 富士ゼロックス株式会社

発行者 富士ゼロックス株式会社

ドキュメント プロダクト カンパニー

ヒューマンインターフェイスデザイン開発部

発行年月 2002 年 7 月 第 1 版

管理 No. MB3008J1-1

IJP706673K96810

Printed in Japan